


A close-up photograph of a wooden instrument, likely a cajon, showing a dark brown wooden top and a light-colored wooden front plate. A black control plate is mounted on the top, featuring a silver metal knob, a small clear LED indicator, and a USB port. The front plate has several black circular holes and a black signature or logo at the bottom.

GEBRUIKSAANWIJZING

432Hz Harmonizer Bluetooth

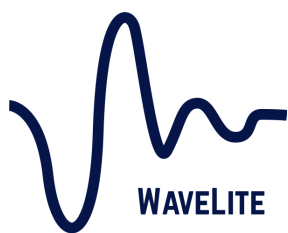

GEBRUIKSAANWIJZING

Harmonizer Bluetooth

Temperatuur

Gebruik de Harmonizer Bluetooth bij voorkeur op een koele plek. Maximaal 30 graden. Het liefst dus niet in een warme ruimte of in de volle zon.

Bluetooth en Line In volume

Indien je de Harmonizer aansluit op een geluidsbron met volumeregeling zoals bijvoorbeeld een smartphone of een MP3 speler zorg er dan voor dat je het volume van deze geluidsbron niet te hoog hebt staan, anders kan het geluid vervormen of “clipping” optreden; dat klinkt als kraken en is meestal als eerste hoorbaar in de lage tonen. Stel liever het volume in op de speaker zelf.

Inschakelen

Zet de schakelaar bovenop de Harmonizer in de I stand om hem in te schakelen. De status LED licht groen op. Na ongeveer 30 seconden is de Harmonizer volledig ingeschakeld en klaar voor gebruik.

Gebruik middels Bluetooth

Schakel Bluetooth op bijvoorbeeld je smartphone in. De speaker is zichtbaar als *BT5.3-Audio* of als *XFW-BT*. Tap erop om te verbinden. Als de speaker volledig is opgestart en het volume staat aan dan krijg je een audio bevestiging dat je smartphone met de speaker is verbonden.

Gebruik middels Line-In

Sluit een kabel met een 3,5mm plug aan op de (Line-In) ingang van de speaker. Hiermee wordt Bluetooth volledig uitgeschakeld en heb je dus geen last van straling. Om Bluetooth weer in te schakelen verwijder je simpelweg de kabel uit de (Line-In) ingang van de Harmonizer.

Muziek

De Harmonizer vervormt het geluid dat binnenkomt lichtjes naar 432Hz. Hierbij is het uitgangspunt dat de binnenkomende muziek getuned is op 440Hz. Speel je nu muziek af die al getuned is op 432Hz dan kun je beter de Harmonizer niet gebruiken omdat die dan de eventuele helende effecten teniet doet.

Speelduur

Met een volledig opgeladen accu heeft de Harmonizer Bluetooth een speelduur van ongeveer 10 uur.

Opladen

Sluit de Harmonizer **NOOIT** aan op een computer of ander device om op te laden!
Gebruik hiervoor alleen de bijgeleverde USB oplader en de bijgeleverde USB kabel. De laadtijd bij een volledig ontladen accu is ongeveer 6 uur. Je kunt de Harmonizer gewoon gebruiken tijdens het opladen. De accu is beveiligd tegen te ver ontladen en overladen.

De status LED licht op in verschillende kleuren tijdens het opladen.

LED kleur tijdens opladen zonder dat je de Harmonizer gebruikt: rood.

LED kleur tijdens opladen terwijl je de Harmonizer gebruikt: groen/rood.

LED kleur als het laden voltooid is zonder dat je de Harmonizer gebruikt: blauw.

LED kleur als het laden voltooid is terwijl je de Harmonizer gebruikt: groen/blauw.

LET OP dat de schakelaar in de oplaadkabel ingeschakeld is om op te laden.

LET OP: gebruik geen geweld om de Micro USB stekker in de Harmonizer te drukken of de stekker te verwijderen.